

Коллекция "Спикер"

Тумба опорная левая СКТО-2Л

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия!
Сборку производить на твердой ровной поверхности!

Собрать корпус тумбы:

1. В боковые цоколя (VIII) вкрутить дюбеля эксцентриковой стяжки (2), в отверстия в нижних торцах цоколей вбить крепежи для опор (13) и вкрутить опоры (14). В передние цоколя (IX) вставить эксцентрики (3) стрелкой в направлении отверстий в торцах, в отверстия в нижних торцах цоколей вбить крепежи для опор (13) и вкрутить опоры (14). В дно (V) вкрутить дюбеля эксцентриковой стяжки (2).
2. Собрать между собой дно (V) и цоколя (VIII, IX) тумбы(эксцентрики поворачивать по часовой стрелке)(рис. 1).
3. Перед сборкой корпуса тумбы подготовить детали, предварительно установив необходимую фурнитуру. В топ (I) вбить шканты (1) и вкрутить дюбеля эксцентриковой стяжки (2) в соответствующие отверстия. В заднюю стенку (IV), правую (II) и левую (III) боковины и фальш-панель (X) вбить шканты (1) и вкрутить дюбеля эксцентриковой стяжки (2) в соответствующие отверстия, вставить эксцентрики (3) стрелкой в направлении отверстий в торцах. В планки (XIII, XIV), перегородку среднюю (VI) и перегородку (VII) вставить эксцентрики (3) стрелкой в направлении отверстий в торцах. В дно (V) вбить шканты (1) и вкрутить дюбеля эксцентриковой стяжки (2) в соответствующие отверстия, вставить эксцентрики (3) стрелкой в направлении отверстий в торцах, вставить заглушку кабель-канала (15). К правой боковине (II) и перегородке (VII) винтами 6,3x11 (6) прикрутить направляющие (9). С другой стороны к перегородке (VII) и к планке (XIII) винтами 6,3x13 (17) прикрутить ответные планки (10) петли. К дверке левой (XI) и правой (XII) прикрутить петли (11) на саморезы 3,5x15 (19).
4. Собрать тумбу(эксцентрики поворачивать по часовой стрелке)(рис. 2).

Собрать ящики:

1. Перед сборкой ящиков вбить в фасады (XIX) цанговые футорки (12).
2. Боковины ящика (XV, XVI) конфирматами 7x50 (7) прикрутить к задней панели (XVII) и фальш-панели ящика (XX), дно ящика (XVIII) вставить в пазы боковин (XV, XVI) и прикрутить саморезами 3,х15 (19) к задней панели (XVII) и фальш-панели (XX)(рис. 3). Прикрепить фасады (XIX) к ящикам при помощи винтов M4x22 (5), установить фиксаторы (22)(рис. 4).
- Установить ящики на направляющие в корпусе и поставить на фасады ручки (18) при помощи винтов M4x40(4), навесить дверки (XI, XII) и поставить на них ручки (18) при помощи винтов M4x22 (5)(рис. 5). В прямоугольное отверстие в топе (I) установить удлинитель с розетками (16).

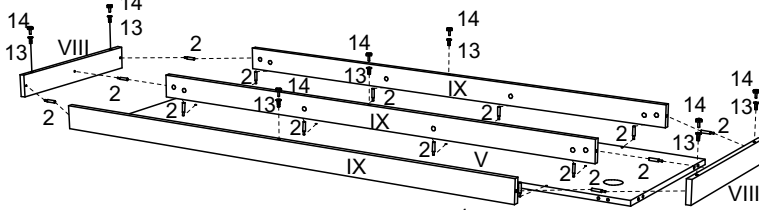


рис. 1

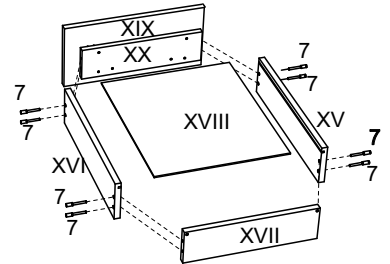


рис. 3

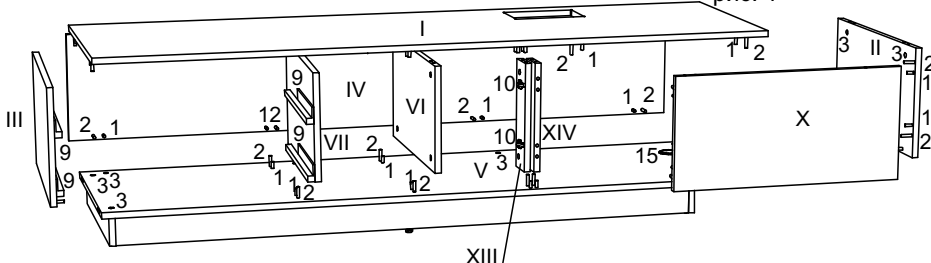


рис. 2

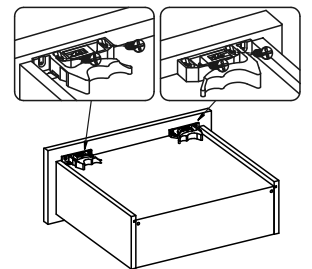


рис. 4

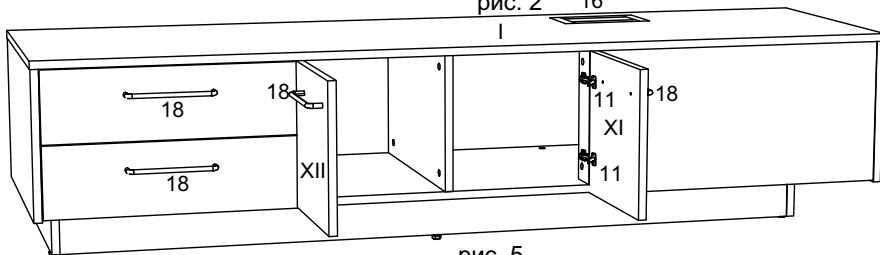


рис. 5

I-топ	VIII-цоколь боковой	XV-боковина ящика правая
II-боковина правая	IX-цоколь передний	XVI-боковина ящика левая
III-боковина левая	X-фальш-панель	XVII-задняя панель ящика
IV-задняя стенка	XI-дверка левая	XVIII-дно ящика
V-дно	XII-дверка правая	XIX-фасад ящика
VI-перегородка средняя	XIII-планка	XX-фальш-панель ящика
VII-перегородка	XIV-планка	

1	2	3	4

5	6	7	8	9	10	11	12	13
M4x22	6,3x11	7x50						
14	15	16	17	18	19	20	21	22
			6,3x13		3,5x15			