


ИЛКОН

производственная фирма

СХЕМА СБОРКИ


ЛИСТ 1 ЛИСТОВ 1

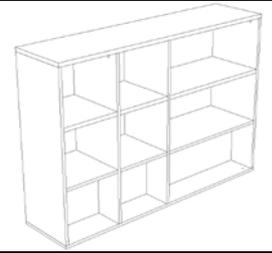

Модель «Тандем»

Стеллаж ТН-П-СО

Забить в торцевые отверстия шканты (16), вставить в отверстия на пласти стяжки-эксцентрики (18), вернуть дюбеля (17) стяжек-эксцентриков. Соединить полки (8), (10) и (11) соответственно с задними стенками (9) и (12). Затянуть отверткой, поворачивая по часовой стрелке, стяжки-эксцентрики (18). Соединить полки (8) и (3) соответственно с боковыми стенками (7) и закрепить винтами «Директа» (19). Присоединить к полученной сборке полки (2), (8), (4) и (10), а затем к ним стойки (6). Затянуть отверткой, поворачивая по часовой стрелке, стяжки-эксцентрики (18). Соединить полученную сборку и дно (5) и закрепить винтами «Директа» (19). Забить в сквозные отверстия дна (5) втулки (14) и вкрутить в них опоры (15). Затем присоединить крышку (1) и затянуть отверткой, поворачивая по часовой стрелке, стяжки-эксцентрики (18).

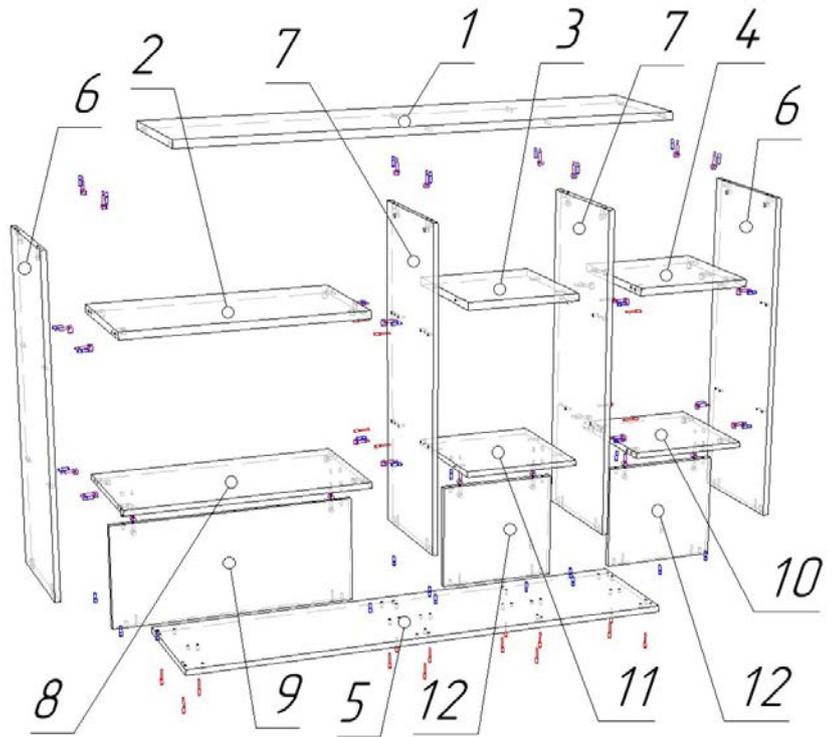

**Примечание:** допускаются конструктивные изменения, не ухудшающие качества изделия в целом.

13



3,5x15


14




15



16



17



18



19

